GDCT-800

User Manual / Manual de Usuario

Battery Installation

Instalación de batería

1 Remove the battery cover.

Retire la tapa de la batería.

2 Insert the batteries, matching the batteries to the (+) and (-) marks inside the battery compartment.

Introduzca las baterías haciendo coincidir en el positivo (+) y (-) negativo dentro del compartimiento de la batería.

3 Press and push the battery cover back into the place.

Presione y empuje la tapa de las baterías de nuevo en su lugar.

Overview

GDCT-800 Universal Remote Control will control up to 4 home entertainment devices. You can program your Universal Remote to operate most of models of most brands of infrared, remote-controlled device in the world. It features easy-to-use keys for instant control of the devices, and moreover, its sophisticated technology will allow you to consolidate your original remote control of home devices into one easy-to use product.

Features & Funtions: Key Charts

Características y funciones: Selección de claves

Please use the remote control"s mode keys (i.e. AUDIO, TV, or Cable) to control a specific device. When pressed, the selected mode key will light to confirm your choice Use the other keys to perform desired actions. (See the following key chart).

Use los botones de selección (ej. AUDIO, TV o Cable) para controlar cada equipo específico. Una vez presionadas, la tecla de selección se alumbrará para confirmar su elección. Use las otras teclas para realizar su comando deseado. (Ver la siguiente selección de claves)

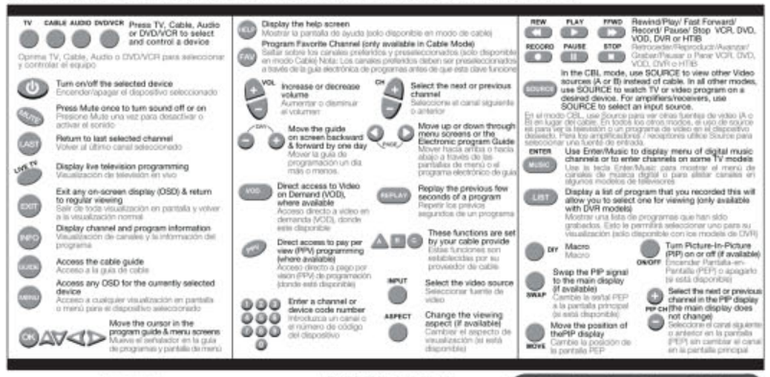

Resumen

El control universal GDCT-800 puede controlar hasta 4 equipos de sistema de entretenimiento en casa, usted puede programar su Control Remoto Universal para operar la mayoría de modelos de equipos que usan control remoto a distancia por infrarrojos. Cuenta con botones fáciles de usar que permiten instantáneamente controlar el equipo. Para mejor resultado, lea y siga las instrucciones aquí detalladas, y mantenga esta guía de referencia.

Code Memory Lock

Cerradura de memoria

GDCT-800 is designed to build in E-square IC which can keep your setting codes automatically once you set for ever, regardless memory loss of codes.

Su GDCT-800 esta diseñado con un 'E-square IC' que mantendrá los códigos configurados para siempre aunque se le olvide los códigos.

Default Setting / Ajuste Inicial

The default setting of GDCT-800 Universal Remote from the factory is:

La configuración predeterminada del control remoto universal GDCT-800 de fabrica es:

TV:	1002
DVD:	2000
AUDIO:	3000
CBL/SAT:	4000

Setting Method D: Inquire Code Setting & Entry

Configuración - Método D: Modo de inquisición de

GDCT-800 remote control allow you to check out the current code set in your device:

El GDCT-800 te permitirá comprobar el código actual programado en su dispositivo.

1 Press "MENU" + "No. 1", the times the LED flashing indicates the 1st digital number of the code. — MENU + 1

2 Press "MENU" + "No. 2", the time the LED flashing indicates the 2nd digital number of the code. — MENU + 2

3 Press "MENU" + "No. 3", the time the LED flashing indicates the 3rd digital number of the code. — MENU + 3

4 Press "MENU" + "No. 4", the time the LED flashing indicates the 4th digital number of the code. — MENU + 4

Note: If there is no flash of LED, that means the digital number is 0.

1 Presione "MENU" + "No. 1", las veces que se ilumine el LED de forma intermitente significa el número del primer digito del código. — MENU + 1

2 Presione "MENU" + "No. 2", las veces que se ilumine el LED de forma intermitente significa el número del segundo digito del código. — MENU + 2

3 Presione "MENU" + "No. 3", las veces que se ilumine el LED de forma intermitente significa el número del tercer digito del código. — MENU + 3

4 Presione "MENU" + "No. 4", las veces que se ilumine el LED de forma intermitente significa el número del cuarto digito del código. — MENU + 4

Note: Si el LED no se ilumina, significa que el número del digito es 0.

Programación de tecla maestra para encender y apagar

Your GDCT-800 built with master power on/off function, you can turn on/off 2 or more devices at the same time by programming.

Your GDCT-800 built with master power on/off function, you can turn on/off 2 or more devices at the same time by programming.

To active Master Power on/off:

1) Press the desired DEVICE button for over 2 seconds till the LED light up, and release button.
2) Input the 4 digital number "9-9-9-0" in turn, the LED will flash one time after every input of number & light up.
3) Press the device buttons (2 or more) in turn that you will set for master power on/off, the LED will flash one time after every pressing of device button and then light up.
4) Press POWER to save the setting, the LED light off directly.

Para activar tecla maestra de Encendido/Apagado:

1) Presione el botón deseado por 2 segundos hasta que el LED se ilumine y suéltelo inmediatamente.
2) Entre el código de 4 cifras "9-9-9-0" en orden, el LED se iluminará una vez por cada vez que entre cada número y se quedará encendido.
3) Presione en orden los botones del dispositivo (2 o más) que utilizará para configurar el encendido y el apagado, el LED se iluminará una vez por cada vez que entre un número.
4) Presione POWER para salvar la configuración, el LED se apagará directamente.

To Clear Master Power on/off:

1) Press the desired DEVICE button for over 2 seconds till the LED light up, and release button.
2) Input the 4 digital number "9-9-9-0" in turn, the LED will flash one time after every input of number & light up.
3) Press POWER to save the setting, the LED light off after flashing 2 times.

Para deshacer configuración de tecla maestra:

1) Presione el botón deseado por 2 segundos hasta que el LED se ilumine y suéltelo inmediatamente.
2) Entre el código de 4 cifras "9-9-9-0" en orden, el LED se iluminará una vez por cada vez que entre cada número y se quedará encendido.
4) Presione POWER para salvar la configuración, el LED se apagará después de iluminarse intermitentemente 2 veces.

Programming Device - Setting Method A: Direct Code Entry

Programación de equipos - Configuración Método A: Modo entrada directa

1 Turn on the device to be programmed. (If it is Audio Device, please insert disc or tape)

2 Press the desired DEVICE button for over 2 seconds till the LED light up, and release button.

3 Input the 4 digital code corresponding to your device in the code list. The LED will flash one time after every inputting of numbers.

4 The LED will light off directly to exit the setting mode if correct digital number you input. If wrong code inputted, the LED will flash quickly 3 times to exit the setting mode.

5 After inputting the codes, please test the remote working status on the device. If the device is not controllable, please choose other 4 digital codes from the code list & repeat step 1-3 to make sure your remote workable.

Note: If not keys pressed in 20 seconds, the LED will light off to exit the setting mode.

Pasos para configuración

1 Encienda el dispositivo que va a programar. (Si es dispositivo de Audio, por favor inserte Disco o casete)

2 Presione el botón deseado por 2 segundos hasta que el LED se ilumine y suéltelo inmediatamente.

3 Entre el código de 4 cifras correspondiente a tu dispositivo con la lista de códigos. El LED se iluminará una vez por cada vez que entre un número.

4 El LED se apagará directamente al salir del modo de programación si el número entrado fue el correcto, de lo contrario, el LED alumbrará de forma intermitente por 3 veces al salir del modo.

5 Después de entrar los códigos, por favor compruebe que el control esté funcionando en el dispositivo. Si el dispositivo no es controlable, por favor escoja otro código de 4 dígitos de la lista de códigos y repita los pasos del 1 al 3 para asegurarse que su control remoto funcione.

Nota: Si no presiona el código en 20 segundos, el LED se apagará para salir del modo de configuración.

Setting Method B: Code Search and Entry

Configuración - Método B: Modo de búsqueda

If your device's brand isn't listed in the Code List, or if you have tried all of the codes for your brand and the remote does not operate your device, try the code search setting method. This Code Search method cycles through all of the codes in the Code List in the event that your device code is listed under another brand.

Si la marca de su dispositivo no aparece en la lista de códigos, o si has tratado todos los códigos para tu marca y el control remoto no opera tu dispositivo, trate de el método de búsqueda. Este método circula a través de todos los códigos en la lista, ya que puede ser que su dispositivo esté bajo otra marca.

The Code Search method may take a long time because the remote searches through all of the codes in its memory for the code that operates your device. Therefore, if your brand is listed in the Code List, first try the Direct Code Entry Method.

El método de búsqueda puede tomarse un poco de tiempo porque el control remoto busca el código de su dispositivo a través de todos los códigos en su memoria. Por consiguiente, si su marca aparece en la lista de código, trate primero el método de entrada directa.

1 Turn on the device to be programmed.

2 Press the desired DEVICE button for over 2 seconds until the LED lights up, and release button.

3 Press "**CH+**" or "**CH-**" button and then release, the LED flashes one time and then lights up to start code searching. ("**CH+**", start searching code forward & "**CH-**", start searching code backward)

4 When device turn off, press **POWER** to save the setting, the LED light off.

5 Test the remote working status on the device. If most of remotes keys are not working properly, please repeat step 2-4 to locate the correct code.

Note: If not keys pressed in 20 seconds, the LED will light off to exit the setting mode.

Pasos para configuración

1 Encienda el dispositivo que desea programar.

2 Presione el botón del dispositivo deseado por más de 2 segundos hasta que el LED se encienda, y suéltelo inmediatamente.

3 Presione el botón de "CH+" or "CH-" y suéltelo, el LED se iluminará una vez de forma intermitente y se mantendrá encendido después para comenzar la búsqueda del código. ("CH+",comienza a buscar por el código hacia adelante & "CH-", comienza a buscar por el código hacia atrás)

4 Cuando el dispositivo se apague, presione POWER para salvar la configuración, el LED se apagará.

5 Compruebe si el control remoto funciona en el equipo. Si la mayoría de los botones no funcionan adecuadamente, por favor repita los pasos del 2 al 4 para localizar el código correcto.

Nota: Si no presiona el código en 20 segundos, el LED se apagará para salir del modo de configuración.

Setting Method C: Brand Search & Entry

Configuración - Método C: Modo de búsqueda de marca

Designed with Brand searching entry which allow you to search code by brand in quicker access.

Diseñado con modo búsqueda de marca lo cual te permite buscar el código por marca de manera efectiva.

1 Press the desired DEVICE button, the LED flash one time.

2 Press & hold the address number corresponded to the brand you will search for 3 seconds, the LED light off to start searching mode. (Please choose address number from the below list)

3 When the device is turn off, release the button to save the setting.

1 Presione el botón del dispositivo deseado, el LED alumbrará una vez.

2 Presione y mantenga apretado por 3 segundos el número correspondiente a la marca que desea buscar, el LED se apagará y comenzará a buscar. (Puede escoger el número en la siguiente lista)

3 Cuando el dispositivo esté apagado, suelte el botón para salvar la configuración.

DIGIT	TV	DVD/VCR	AUDIO	CABLE
0	Insignia/Dynex	Insignia/Dynex	Bose	RCA/GE/Proscan
1	LG/Zenith	LG/ Sylvania	Denon	Motorola
2	Panasonic/Mitsubishi	Panasonic	LG	DirecTV
3	Philips/Magnavox	Philips/Magnavox	Onkyo	Dish Network/System/Echostar
4	Samsung	Pioneer	Panasonic	General Instruments
5	Sanyo	RCA	Philips	Hughes Network Systems
6	Sharp	Samsung	Pioneer	Scientific Atlanta/Cisco
7	Sony	Sharp	Samsung	Magnavox/Philips
8	Toshiba	Sony	Sony	Amino/ADB
9	Vizio	Toshiba	Yamaha	Panasonic

Programming Code Lock

Programación de bloqueo de código

The Code Lock function can lock the setting code from an accidental performing.

La función de bloqueo de código te permite bloquear la configuración para prevenir un uso accidental.

To Lock the Device Code

1) Press the desired DEVICE button for over 2 seconds till the LED light up, and release button.
2) Input the 4 digital number "**9-9-9-1**" in turn, the LED will flash one time after every input of number & light up.
3) After inputting 4 digital numbers, the LED light off to indicate setting successfully.

Bloqueo de código

1) Presione el botón deseado por 2 segundos hasta que el LED se ilumine y suéltelo inmediatamente.
2) Entre el código de 4 cifras "**9-9-9-1**" en orden, el LED se iluminará una vez por cada vez que entre un número.
3) Después de entrar el código de 4 cifras, el LED se apagará para indicar que la programación fue satisfactoria.

To Unlock the Device Code

1) Press the desired DEVICE button for over 2 seconds till the LED light up, and release button.
2) Input the 4 digital number "**9-9-9-1**" in turn, the LED will flash one time after every input of number & light up.
3) After inputting 4 digital numbers, the LED will flash 2 times & light off to indicate unlock successfully.

Desbloqueo de código

1) Presione el botón deseado por 2 segundos hasta que el LED se ilumine y suéltelo inmediatamente.
2) Entre el código de 4 cifras "**9-9-9-1**" en orden, el LED se iluminará una vez por cada vez que entre un número.
3) Después de entrar el código de 4 cifras, el LED se apagará para indicar que la programación fue satisfactoria.

Programming CH+/- Lock

Programación de bloqueo de CH+/-

The CHANNEL Lock function allow you always to control Channel up/down for CBL regardless under which device currently performing.
This function is available for button No. 0-9, CH+, CH-, LAST, POWER.

La función de bloqueo de canal le permitirá siempre el control del botón canal arriba/abajo para el modo Cable a pesar del dispositivo que actualmente esté utilizando. Esta función está disponible para los botones No. 0-9, CH+, CH-, Last, Power.

CH 9 9 9 2

To Lock the Channel

1) Press the desired DEVICE button for over 2 seconds till the LED light up, and release button.
2) Input the 4 digital number "9-9-9-2" in turn, the LED will flash one time after every input of number & light up.
3) After inputting 4 digital numbers, the LED light off to indicate setting successfully.

Bloqueo de Canal

1) Presione el botón deseado por 2 segundos hasta que el LED se ilumine y suéltelo inmediatamente.
2) Entre el código de 4 cifras "9-9-9-2" en orden, el LED se iluminará una vez por cada vez que entre un número.
3) Después de entrar el código de 4 cifras, el LED se apagará para indicar que la programación fue satisfactoria.

To Unlock the Channel

1) Press the desired DEVICE button for over 2 seconds till the LED light up, and release button.
2) Input the 4 digital number "9-9-9-2" in turn, the LED will flash one time after every input of number & light up.
3) After inputting 4 digital numbers, the LED will flash 2 times & light off to indicate unlock successfully.

Desbloqueo de Canal

1) Presione el botón deseado por 2 segundos hasta que el LED se ilumine y suéltelo inmediatamente.
2) Entre el código de 4 cifras "9-9-9-2" en orden, el LED se iluminará una vez por cada vez que entre un número.
3) Después de entrar el código de 4 cifras, el LED se apagará para indicar que la programación fue satisfactoria.

Programming VOL+/- Lock

Programación de VOL+/-, Bloqueo de Silencio (Mute)

The Volume Lock function allow you always to control Volume up/down, Mute & Input for TV regardless under which device currently performing.

La función de VOL/MUTE le permitirá siempre el control de volumen arriba/abajo para latelevisión a pesar del dispositivo que actualmente este utilizando.

VOL 9 9 9 3

Lock the Volume and Mute

1) Press the desired DEVICE button for over 2 seconds till the LED light up, and release button.
2) Input the 4 digital number "**9-9-9-3**" in turn, the LED will flash one time after every input of number & light up.
3) After inputting 4 digital numbers, the LED light off to indicate setting successfully.

Bloqueo de Volumen y Mute

1) Presione el botón deseado por 2 segundos hasta que el LED se ilumine y suéltelo inmediatamente.
2) Entre el código de 4 cifras "**9-9-9-3**" en orden, el LED se iluminará una vez por cada vez que entre un número.
3) Después de entrar el código de 4 cifras, el LED se apagará para indicar que la programación fue satisfactoria.

Unlock the Volume and Mute

1) Press the desired DEVICE button for over 2 seconds till the LED light up, and release button.
2) Input the 4 digital number "**9-9-9-3**" in turn, the LED will flash one time after every input of number & light up.
3) After inputting 4 digital numbers, the LED will flash 2 times & light off to indicate unlock successfully.

Desbloqueo de Volumen y Mute

1) Presione el botón deseado por 2 segundos hasta que el LED se ilumine y suéltelo inmediatamente.
2) Entre el código de 4 cifras "**9-9-9-3**" en orden, el LED se iluminará una vez por cada vez que entre un número.
3) Después de entrar el código de 4 cifras, el LED se apagará para indicar que la programación fue satisfactoria.

Programming Macro

Programación del Macro

To Set Macro

1) Press the desired DEVICE button for over 2 seconds till the LED light up, and release button.
2) Press **MACRO** button, the LED flashes one time and light up.
3) Press the desired device button & function button in turn.
4) Press **MACRO** button again to save the setting.

Configurar botón Macro

1) Presione el botón deseado por 2 segundos hasta que el LED se ilumine y suéltelo inmediatamente.
2) Presione el botón de MACRO, el LED se iluminará una vez y se quedará prendido.
3) Presione el botón de dispositivo deseado y el botón de la función que desee en orden.
4) Presione el botón de MACRO otra vez para salvar la configuración.

To Clear Macro

1) Press the desired DEVICE button for over 2 seconds till the LED light up, and release button.
2) Press **MACRO** button, the LED flashes one time and light up.
3) Press **MACRO** button again & the LED will flash 2 times to indicate clearing of the setting.

Para deshacer la configuración del botón Macro

1) Presione el botón deseado por 2 segundos hasta que el LED se ilumine y suéltelo inmediatamente.
2) Presione el botón de MACRO, el LED se iluminará una vez y se quedará prendido.
3) Presione el botón de MACRO otra vez para deshacer la configuración.

Recall to Factory Default Setting

Regreso a la configuración inicial de fábrica

1) Press the desired DEVICE button for over 2 seconds till the LED light up, and release button.
2) Input the 4 digital number "**9-9-9-9**" in turn, the LED will flash one time after every input of number. And after inputting 4 digital numbers, the Device LEDs will flash in turn 2 times & return to factory default status.

1) Presione el botón deseado por 2 segundos hasta que el LED se ilumine y suéltelo inmediatamente.
2) Entre el código de 4 cifras "**9-9-9-9**" en orden, el LED se iluminará una vez por cada vez que entre un número. Después de entrar los 4 números, el LED se iluminará de forma intermitente 2 veces y retornará a su configuración inicial de fábrica.

For additional support visit:
Para soporte adicional visite:
www.gditechnology.com/remote-support/

GDI TECHNOLOGY

COPYRIGHT © 2015 GDI Technology, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

GDI STB Codes

Códigos GDI para STB

GDI-868 ---- 4148
GDI-869 ---- 4189
GDI-870 ---- 4183
GDI-872 ---- 4196
GDI-873 ---- 4148
GDI-874 ---- 4173
GDI-875 ---- 4140
GDI-876 ---- 4162
GDI-877 ---- 4174
GDI-878 ---- 4172
GDI-881 ---- 4158
GDI-882 ---- 4177
GDI-883 ---- 4175
GDI-884 ---- 4130
GDI-889 ---- 4137
GDI-890 ---- 4132
GDI-891 ---- 4154
GDI-892 ---- 4139
GDI-893 ---- 4139
GDI-894 ---- 4191
GDI-895 ---- 4161
GDI-896 ---- 4160
GDI-920 ---- 4133
GDI-922 ---- 4150
GDI-897 ---- 4148
GDI-898 ---- 4147
GDI-899 ---- 4129
GDI-900 ---- 4157
GDI-901 ---- 4177
GDI-902 ---- 4165
GDI-903 ---- 4100
GDI-904 ---- 4174
GDI-905 ---- 4148
GDI-906 ---- 4157
GDI-909 ---- 4181
GDI-910 ---- 4190
GDI-911 ---- 4179
GDI-912 ---- 4165
GDI-913 ---- 4114
GDI-914 ---- 4164
GDI-915 ---- 4155
GDI-916 ---- 4146
GDI-917 ---- 4145
GDI-918 ---- 4119
GDI-919 ---- 4237
GDI-923 ---- 4173
GDI-924 ---- 4167
GDI-925 ---- 4133
GDI-926 ---- 4123
GDI-927 ---- 4173
GDI-928 ---- 4124
GDI-929 ---- 4113
GDI-930 ---- 4112
GDI-933 ---- 4116
GDI-934 ---- 4111
GDI-935 ---- 4117
GDI-936 ---- 4118
GDI-938 ---- 4239
GDI-940 ---- 4236
GDI-941 ---- 4236
GDI-942 ---- 4118
GDI-943 ---- 4186
GDI-944 ---- 4238
GDI-945 ---- 4240
GDI-946 ---- 4241
GDI-950 ---- 4100

Your Favorite / Tu Favorito
For future reference, please write down each working device code in the following boxes:
Para futura referencia, anote cada codigo funcionable de su dispositivo en las siguientes casillas:

VCR/PVR code: ☐☐☐ Device Type:_____ Tipo de dispositivo
DBL/SAT code: ☐☐☐ Device Type:_____ Tipo de dispositivo
DVD code: ☐☐☐ Device Type:_____ Tipo de dispositivo
TV code: ☐☐☐ Device Type:_____ Tipo de dispositivo

TV Codes

Códigos para TV

A
A_nity 1428 1438 1439 1445
Abex 1770
Accurian 1252
Acer 1144
Action 1078
Adentura 1740
Admiral 1012 1024 1557 1622 1682 1684 1689
Advent 1042 1048 1057 1058 1186 1282 1707
Advertura 1545
Aiko 1011
Aiwa 1154 1524 1465 1744 1747
Akai 1002 1030 1035 1044 1054 1109 1157 1215 1216 1220 1266 1284 1332 1465 1478 1573 1576 1621 1739
Alaron 1552 1744
Albatron 1034 1063
Aleron 1465
Amark 1643 1646 1581 1588
Ambassador 1550 1745
America Action 1020 1597
Ampro 1522 1664 1699
Anam 1020 1581 1582 1586 1597 1653 1669
Anam National 1708 1756 1757
Aoc 1002 1096 1155 1191 1192 1308 1314 1362 1372 1387 1436 1440 1523 1531 1560 1573 1576 1581 1739 1752
Aomni 1199
Apex Digital 1041 1044 1046 1083 1086 1111 1302 1361 1453
Ascent 1481
Astar 1181 1226
Asus 1413
Audiovox 1011 1020 1023 1027 1051 1065 1079 1124 1126 1184 1241 1244 1252 1260 1263 1286 1293 1294 1320 1363 1380 1404 1530 1567 1597 1608 1759
Auria 1314 1337
Aventura 1018
Axion 1286

B
Baysonic 1597
Bell&Howell 1015 1557
BenQ 1089 1136 1461 1714
Blue Light 1483 1484
Bradford 1020 1597
Baysonic 1597
Bell&Howell 1015 1557
BenQ 1089 1136 1461 1714
Blue Light 1483 1484
Bradford 1020 1597
Brillian 1087
Broksonic 1021 1024 1271 1284 1287 1268 1280 1603 1605 1537 1753
Bydesign 1134

C
C & M 1034
Candle 1002 1501 1545 1573 1576 1629 1652 1729 1739 1746
Carnivale 1002 1739
Carver 1007 1707
Casio 1108
CCE 1027
Celera 1044
Celebrity 1000 1555
Centurion 1576
Cetronic 1597
Champion 1154
Changhong 1044
ChiMei 1498
Cineral 1759
Citizen 1002 1003 1008 1011 1213 1214 1279 1284 1545 1570 1573 1576 1584 1597 1602 1626 1629 1643 1652 1729 1739 1740 1746
Clairtone 1531 1752
Clarion 1020 1597
Claris 1442
Classic 1597
Coby 1182 1202 1339 1341 1342 1344 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1383 1422 1423 1432 1433
Commercial Solutions 1004 1166
Concerto 1729 1576
Contec 1020 1520 1531 1597 1701 1752 1764
Coronado 1643
Craig 1020 1419 1597 1653
Crosley 1000 1007 1707
Crown 1003 1020 1597 1643 1646
Curtis 1106 1361 1139 1355 1371 1399 1428 1434 1447 1450
Curtis Mathes 1002 1003 1004 1007 1008 1012 1013 1015 1017 1023 10251035 1102 11481210 12971465 1557 15701573 15761626 1643 16891707 17091729 1739 1748 1759 1767 1768
Cxc 1597

D
Daewoo 1003 1011 1015 1023 1027 1029 1030 1210 1270 1279 1454 1530 1567 1571 1572 1575 1582 1585 1596 1597 1602 1608 1614 1624 1625 1632 1634 1643 1644 1665 1675 1679 1729 1739 1765
Daytron 1576 1643 1729
Dell 1094 1104 1121 1258 1373
Denon 1013
Diamond Vision 1304
Digistar 1185
Digital Lifestyles 1240
Disney 1211 1265 1323
Dumont 1001 1774
Durabrand 1018 1019 1020 1024 1090 1186 1211 1576 1597
Dwin 1534 1760 1767
Dynasty 1597
Dynex 1171 1248 1254 1309 1327

E
Electroband 1000 1531 1555 1752
Electrograph 1234 1199
Electrohome 1024 1186 1212 1214 1608 1643 1672 1764
Electron 1399
Element 1219 1264 1326 1402 1426
Emerson 1003 1015 1018 1019 1020 1021 1023 1024 1027 1158 1210 1211 1259 1264 1268 1270 1271 1272 1279 1280 1289 1299 1304 1325 1326 1426 1530 1531 1537 1550 1552 1567 1576 1576 1577 1589 1594 1595 1597 1600 1601 1603 1605 1607 1608 1643 1646 1692 1729 1738 1744 1745 1752 1753 1762 1765
Emprex 1163 1240
Encross 1080
Envision 1002 1055 1155 1191 1308 1314 1739
Epson 1098 1551
ESA 1018 1054 1289 1299 1711

F
Fisher 1015 1154 1565 1604 1773
Fluid 1402
Fujitsu 1032 1052 1067 1521 1552 1742 1744
Funai 1000 1019 1020 1123 1158 1267 1299 1300 1552 1577 1597 1744 1766
Funai Tv/Vcr 1618
Futuretech 1020 1597

G
Gateway 1234 1235
Ge 1004 1005 1019 1023 1044 1148 1166 1183 1269 1273 1465 1544 1547 1563 1576 1708 1738 1741 1751 1759 1765 1767
General Electric 1573 1594 1630 1631 1657 1661 1662 1664 1682 1683 1684 1689 1698 1729
GFM 1018 1211 1259 1284 1299 1325
Gibralter 1001 1002 1739 1774
Go video 1256 1539
Goldstar 1002 1019 1277 1576 1578 1579 1580 1581 1587 1635 1643 1644 1646 1528 1729 1576 1739 1738 1757 1770
GPX 1386 1410
Gradiente 1499 1501
Grundig 1032
Grunpty 1020 1552 1597 1744

H
Haier 1047 1090 1186 1231 1232 1233 1338 1340 1374 1411 1416
Hall Mark 1019 1576 1729 1738
Hanns.G 1247
Hannspree 1149 1150 1229 1247 1397
Harley Davidson 1267 1552 1744
Harman Kardon 1007 1707
Harvad 1020 1597
Havermy 1012
Helios 1073 1538
Hello Kitty 1023
Hewlett Packard 1095 1096 1097 1174 1205
Himitsu 1597
Hisense 1041 1135 1209 1316 1326 1356 1366 1424
Hitachi 1003 1013 1031 1049 1101 1147 1165 1206 1267 1395 1455 1500 1526 1527 1557 1576 1586 1604 1627 1637 1638 1639 1641 1643 1646 1691 1702 1706 1729 1762 1764 1768 1770
HP 1095 1097 1174
Hyundai 1066 1112 1130 1418

I
I-Inc 1230
iLo 1121 1127 1158 1171 1197 1217 1301
In_nity 1007
In_nity 1007
Infinity 1655 1707
Initial 1301 1197
Inkel 1670
Insignia 1018 1024 1107 1139 1157 1164 1176 1184 1204 1209 1248 1254 1265 1299 1305 1309 1315 1327 1364 1365 1368 1394 1412
Inteq 1001 1773 1774
iRIS 1329
iSymphony 1405 1406 1416
IX 1081

J
Janeil 1545 1740
Jbl 1007 1655 1707
Jcb 1000 1555
JCM 1329 1334
Jcpenny 1573 1576 1611 1630 1631 1643 1657 1672 1684 1729
Jensen 1042 1057 1058 1132 1139 1282 1382 1411 1574 1707
JVC 1006 1024 1028 1040 1116 1195 1212 1245 1274 1335 1336 1343 1443 1444 1501 1613 1620 1636 1640 1661 1748
Jepson 1329

K
Kaypani 1560
KDS 1175 1219
Kec 1020 1597
Kenwood 1002 1573 1613 1739
KLH 1044 1046
Kloss 1545 1559 1629 1740
Kmc 1646
Kinka 1525
Koin 1502 1503
Konka 1038 1157
Kost 1120 1173
Kreisen 1080
Ktv 1002 1003 1020 1573 1576 1589 1597 1643 1646 1660 1531 1739 1752 1756

L
LG 1001 1002 1019 1034 1070 1104 1122 1138 1164 1243 1283 1303 1357 1367 1398 1417 1474 1477 1482 1485 1504 1541 1570 1738 1739
LiteOn 1095
Lloyd's 1267
Lodgenet 1557
Logik 1557 1768
LodgingStar 1407
Luce 1088
Luxman 1576 1729
Lxi 1004 1007 1015 1016 1019 1604 1612 1622 1645 1655 1684 1707 1576 1767 1738

M
Mad 1615 1645
MAG 1219 1175
Magnasonic 1272 1279
Magnavox 1002 1005 1007 1018 1037 1051 1105 1117 1155 1167 1168 1180 1234 1261 1262 1267 1272 1281 1289 1299 1301 1359 1362 1385 1400 1437 1523 1552 1559 1562 1566 1573 1576 1609 1644 1646 1651 1652 16551657 1684 1707 1729 1739 1741 1744 1745 1746 1769
Magnin 1269
Majestic 1557 1768 1576
Marantz 1002 1007 1036 1068 1069 1159 1167 1224 1370 1573 1576 1655 1674 1675 1707 1575 1739
Matsui 1655
Matsushita 1022 1028 1457 1669
Maxent 1043 1110 1224 1234 1236
MB Quart 1263
Megapower 1034
Megatron 1013 1019 1456 1588 1576 1738 1744 1768
Mei 1531 1752
Memorex 1014 1015 1019 1024 1081 1186 1211 1212 1248 1265 1266 1271 1275 1277 1278 1287 1552 1557 1576 1604 1669 1675 1729
Mga 1002 1014 1019 1269 1456 1573 1576 1588 1672 1675 1729 1739 1738
Mga/Mitsubishi 1576 1577 1674 1675
Midland 1001 1003 1004 1005 1465 1563 1570 1767 1774 1770
Minerva 1681
Mintek 1197 1301
Minutz 1544 1741
Mitsubishi 1012 1014 1019 1062 1115 1250 1456 1529 1576 1577 1586 1621 1622 1672 1673 1675 1703 1704 1705 1706 1729 1738 1756
Monivision 1034 1063
Montgomery Ward 1557 1576 1576 1577 1610 1631 1646
Motorola 1012 1708
Mto 1002 1008 1573 1531 1570 1626 1729 1739 1752
Multi Tech 1020 1597

N
Nad 1016 1019 1074 1103 1576 1738 1748
Naxa 1318 1392 1408 1416
NEC 1002 1036 1080 1159 1221 1250 1338 1505 1543 1546 1573 1576 1586 1604 1610 1622 1680 1698 1739 1749
NetTV 1043 1234 1462
Nexus Electronics 1326
Nikei 1597
Nikko 1002 1011 1019 1738 1739
Niko 1190
Norcent 1041 1061 1096 1155 1191 1192 1193 1229 1317 1486 1506
Norwood Micro 1127 1131
Noshi 1558 1771
NTC 1011
NuVision 1208 1324

O
Olevia 1100 1113 1143 1198 1487 1715
Onking 1597
Onwa 1020 1597
Optimus 1015 1017 1022 1028 1272 1275 1278 1457 1669 1709
Optique 1329
Optoma 1149
Optonica 1012 1540 1548 1610 1622 1742
Orion 1021 1024 1171 1268 1271 1280 1287 1425 1552 1557 1753 1744
P
Panasonic 1005 1022 1028 1123 1129 1172 1275 1278 1288 1292 1335 1457 1463 1533 1655 1661 1662 1669 1708 1716 1717
PARK 1318
Penney 1002 1003 1004 1005 1008 1016 1019 1148 1269 1277 1558 1563 1567 1584 1744 1570 1576 1738 1739 1741 1751 1282 1382 1411 1574 1707
Philco 1002 1007 1018 1123 1158 1211 1299 1523 1562 1573 1576 1643 1644 1646 1651 1652 1655 1672 1707 1729 1739 1743 1752 1754
Philips 1007 1018 1033 1155 1289 1167 1168 1158 1173 1228 1253 1261 1262 1298 1301 1360 1359 1384 1385 1400 1485 1489 1550 1573 1636 1644 1652 1655 1690 1707 1712 1729
Pilot 1002 1003 1739
Pioneer 1017 1031 1074 1119 1159 1169 1488 1496 1527 1573 1615 1616 1617 1650 1709 1729 1748 1762
Planar 1128 1191
Polaroid 1044 1073 1120 1124 1127 1135 1137 1139 1140 1141 1145 1157 1175 1178 1182 1185 1219 1238 1239 1241 1242 1244 1302 1305 1311 1319 1320 1451 1464 1490 1507 1719
Portland 1003 1011 1023 1210 1643 1646 1729
Prima 1042 1048 1057 1058 1232 1233 1248 1282 1707
Princeton 1034 1039
Prism 1005
Proscan 1002 1004 1025 1148 1166 1273 1322 1334 1326 1416 1428 1439 1508 1682 1683 1684 1685 1689 1699 1767
Proton 1019 1025 1560 1576 1584 1591 1592 1643 1661 1662 1729 1738
Proview 1175 1219
Pulsar 1001 1774
Pyle 1106 1331 1388

Q
Quasar 1457 1548 1661 1662 1669 1742 1708

R
Radio Shack 1005 1022 1028 1129 1275 1278 1576 1597 1610 1643 1644 1690 1729 1738 1739 1742 1767 1770
RadioShack 1002 1003 1004 1015 1019 1020 1267
Rca 1004 1005 1010 1012 1031 1092 1102 1114 1148 1157 1166 1183 1210 1246 1263 1269 1273 1295 1296 1297 1305 1326 1328 1333 1369 1396 1399 1401 1416 1407 1428 1439 1449 1527 1558 1563 1573 1672 1677 1682 1683 1684 1689 1709 1729 1767 1771 1762 1769 1568
Realistic 1002 1003 1015 1019 1020 1576 1597 1601 1604 1610 1738 1739 1742 1770
RevolutionHD 1199
Rhapsody 1531 1752
Runco 1001 1002 1159 1546 1557 1664 1676 1697 1698 1700 1774 1739 1749 1750

S
Sampo 1002 1003 1043 1234 1509 1560 1573 1576 1729 1739 1710 1770
Samsung 1002 1003 1008 1019 1026 1028 1035 1045 1054 1056 1093 1187 1201 1266 1297 1310 1390 1465 1570 1576 1576 1623 1626 1638 1643 1644 1646 1659 1667 1684 1701 1713 1718 1729 1738 1739 1770
Sahsei 1759
Samaux 1003
Sansui 1018 1024 1161 1171 1212 1265 1267 1271 1284 1287 1414 1425 1280
Sanyo 1007 1015 1009 1050 1099 1154 1269 1495 1510 1549 1598 1599 1604 1649 1736 1564 1565 1736 1773
Sceptre 1082 1111 1152 1191 1345 1378 1381
Scotch 1019 1576 1738
Scott 1019 1020 1222 1021 1552 1537 1576 1577 1597 1603 1643 1729 1753 1738 1744 1537
Sears 1004 1007 1015 1016 1018 1019 1087 1267 1277 1552 1564 1565 1576 1577 1604 1611 1628 1643 1645 1646 1647 1684 1707 1729 1733 1738 1744 1741 1746 1767
Seiki 1019 1402 1426 1427 1452
Seleco 1150 1693
Semivox 1597
Sens 1260
Sharp 1003 1012 1059 1068 1170 1196 1358 1362 1375 1520 1535 1536 1548 1460 1466 1467 1577 1609 1610 1622 1643 1646 1676 1695 1696 1721 1723 1729 1742 1764 1769
Sheng Chia 1012 1674
Sherwood 1160 1403
Sigmac 1419 1421
Signature 1007 1557 1576 1577 1610 1631 1646 1557 1768
Signet 1120
Simpson 1566 1746
Skyworth 1251 1737
S/M 1491 1492 1720
Sole 1088 1173 1199 1313
Sony 1000 1053 1133 1249 1276 1218 1267 1458 1468 1477 1479 1480 1518 1550 1555 1561 1586 1590 1604 1619 1666 1761
Soundesign 1019 1020 1552 1576 1577 1597 1652 1729 1738 1744 1746
Sova 1294
Soyo 1177 1230 1257
Spectricon 1175 1219 1581
Squareview 1018 1766
Sas 1020 1729 1597
Starlite 1020 1597
Studio Experience 1063
SunBriteTV 1162 1198 1345 1381
Supremacy 1545 1629 1740
Superscan 1012 1072 1289
Supersonic 1233 1318 1408 1411 1430 1431 1446
Supreme 1000 1555
SVA 1041 1026 1047 1073 1075 1076 1077 1299 1538
Sylvania 1002 1007 1018 1026 1123 1135 1158 1259 1211 1264 1272 1281 1289 1299 1469 1573 1576 1523 1562 1624 1644 1651 1652 1655 1657 1684 1707 1739 1764
Symphonic 1018 1020 1158 1267 1272 1289 1597 1766 1100 1113 1143 1198
Syntax

T
Tandy 1012 1622
Tatun 1511 1512 1513
Tatung 1097 1127 1128 1153 1235 1376 1708
TCL 1369 1409
Technics 1005 1022 1661 1669
Technol Ace 1552 1744
Techview 1306
Techwood 1005 1576 1729
Teco 1091
Teknika 1003 1007 1008 1011 1014 1020 1456 1552 1557 1570 1576 1577 1597 1626 1629 1643 1646 1652 1655 1672 1675 1707 1729 1744 1746 1768
Telefunken 1035 1465 1576
Telerent 1557 1646
Tera 1583
Thomas America 1267
Tmk 1019 1550 1576 1729 1738 1745
Tnci 1001 1774
Toshiba 1005 1015 1016 1028 1060 1064 1103 1118 1122 1138 1146 1151 1156 1179 1207 1221 1284 1285 1290 1297 1307 1391 1457 1465 1470 1542 1554 1569 1570 1586 1604 1611 1626 1628 1645 1647
Tosonic 1531 1752
Totevision 1003 1614 1643
Trical 1520 1764
TruTech 1211 1225 1312
TVS 1024

U
Universal 1547 1630 1631 1751
US Logic 1127

V
VEA 1493
Vector Research 1002 1739
Venturer 1260 1263
VEOS 1087
Victor 1006 1501
Video Concepts 1621
Vidikron 1007 1159 1654 1694 1707
Vidtech 1019 1576 1729 1738
Viewsonic 1049 1071 1072 1084 1142 1155 1184 1189 1200 1203 1227 1234 1308 1309 1314 1337 1435 1471 1472 1514 1515 1516
Viking 1545 1740
Viore 1109 1217 1255 1318 1355 1405 1406 1416 1494
VisionQuest 1415
Vistron 1321
Vivitek 1156
Vizio 1072 1084 1235 1237 1379 1389 1396 1441 1497 1519 1722 1725 1726 1727 1728 1729
Vuon 1418

W
Wards 1000 1001 1002 1004 1005 1007 1008 1015 1016 1019 1020 1074 1102 1103 1148 1523 1544 1547 1548 1552 1557 1561 1562 1576 1577 1610 1630 1631 1643 1651 1655 1707 1729 1738 1739 1741 1742 1744 1751 1761 1768
Waycon 1016
Westing House 1023 1084 1085 1086 1111 1125 1133 1188 1223 1330 1338 1361 1377 1405 1416 1420 1429 1448 1608
White Westinghouse 1024 1027 1210 1270 1517 1530 1567
Wyse 1155

Y
Yamaha 1002 1049 1553 1573 1729 1739
York 1729 1576
Yupiteru 1597

Z
Zenith 1000 1001 1002 1004 1011 1013 1019 1024 1101 1122 1138 1155 1164 1210 1267 1270 1271 1280 1357 1459 1475 1476 1557 1567 1576 1602 1618 1635 1664 1671 1768 1774
Zonda 1581 1748

OTHERS

Others 1501 1555 1593 1606 1633 1648 1656 1658 1663 1668 1678 1685 1686 1687 1688 1736

Cable Converters

Cable Convertidores

A
A-Mark 4012 4018
ABC 4011 4012 4020
Accuphase 4011
Acorn 4020
Action 4020
Active 4020
ADB 4110
Americast 4046
Amino 4086 4097
Archer 4020
Arion 4193
Atlas m4ab06 4185

B
BCC 4023
Bell South 4046
British Telecom 4011

C
Captiveworks cw-600s 4153 4176
Century 4012
Cisco 4002 4100 4044 4099
Clearmaster 4045
ClearMax 4045
Cool Box 4045
Coolsat 4156 4194
Coolmax 4045

D
Denon 4205
Digeo 4058 4106
Director 4001 4027

F
Fortec Star 4152
Fosgate 4023

G
GE 4018 4228
General Instrument 4001 4011 4023 4027 4039
Gibralter 4011
GMI 4045
GoldStar 4018

H
Hamlin 4013 4022
Hitachi 4011 4012 4013

I
i3 Micro 4086
Insight 4027 4039
Iptv Cisco 4148

J
Jerrold 4001 4011 4023 4027 4039

M
Memorex 4010
Mitsubishi 4011
Motorola 4000 4001 4003 4100 4023 4027 4039 4051 4058 4071
Multitech 4045
Myrio 4086 4097

N
Neosat 1-pro 2000 4166
Neusat sp-6000 4188
Nova Vision 4012
Novaplex 4012
NT digital 4192

P
Pace 4012 4020 4044 4099 4100
Panasonic 4010 4012 4016 4018 4100
Paragon 4010 4012 4029
Penney 4010
Philips 4025 4065
Pioneer 4018 4030 4044 4099
Prime 4184
Pulsar 4010

Q
Quasar 4010

R
RadioShack 4045
RCA 4060
Regal 4022 4023 4024
Runco 4010

S
Samsung 4011 4018 4100
Scientific Atlanta 4010 4011 4012 4020 4028 4044 4099 4100
Sejin 4086
Sonicview sv-360 elite pvr 4138 4180
Sony 4047
Sprucer 4018
Starcom 4011
Supercable 4023
Supermax 4045

T
Technotrend 4154
Telefonica 4132 4141 4154 4171 4175
Thomson 4060
Torx 4011
Toshiba 4010
Tristar 4045
United Cable 4011 4023
US Electronics 4011 4012 4023

V
V2 4045
Videoway 4010
Viewmaster 4045
Viewsat 4170 4182
Vision 4045
Vortex View 4045

Z
Zenith 4010 4029 4046

OTHERS

Others 4206 4207 4208 4209 4210 4211 4212 4213 4214 4215 4216 4217 4218 4219 4220 4221 4222 4223 4224 4225 4226 4227

Cable/PVR Combos

Combos Cable/PVR

Americast 4046
Amino 4097
Cisco 4099 4100
Digeo 4058 4106
General Instrument 4039
Jerrold 4039
Motorola 4071 4039 4058 4051 4100
Myrio 4097
Pace 4099 4020 4100
Pioneer 4099
RCA 4060
Scientific Atlanta 4099 4100
Sony 4047
Supercable 4023
Thomson 4060
Zenith 4046

Satellite Receivers

Recibidores Satelitales

A
AlphaStar 4036

B
Bell ExpressVu 4037 4057

C
Chaparral 4019
Coolsat 4094
Crossdigital 4053

D
DirecTV 4026 4031 4032 4032 4056 4021 4035 4092 4040 4098 4050 4052 4015 4053 4072 4073 4074 4076 4077 4078 4087 4088
Dish Network System 4037 4057 4083
Dishpro 4037 4083

E
Echostar 4037 4057 4083
Expressvu 4037

F
Fortec Star 4096
Funai 4072

G
GE 4026 4031
General Instrument 4043
GOI 4037

H
Hitachi 4035 4040
Houston 4037
HTS 4037
Hughes Network Systems 4056 4035 4092 4076 4077 4078
Humax 4093

I
Innova 4015

J
Jerrold 4043
JVC 4037 4057

L
LG 4059 4074

M
Magnavox 4034
McIntosh 4043
Mitsubishi 4035
Motorola 4043

N
Netsat 4015
Next Level 4043

P
Panasonic 4021 4033
Pansat 4095
Philips 4015 4034 4035 4037 4040 4050 4056 4076 4092
Primestar 4043
Proscan 4026 4031

R
RadioShack 4031 4037 4043
RCA 4017 4026 4031 4037 4041 4056 4073 4076

S
Samsung 4056 4063 4052 4053 4072 4076 4087
SKY 4015
Sony 4032 4088
Star Choice 4043
Star Trak 4036 4043

T
Thomson 4026 4031
Tivo 4056 4076 4077 4078
Toshiba 4035 4038 4064 4092

U
UltimateTV 4073 4088
Ultrasat 4094
Uniden 4034

V
Voom 4043

Z
Zenith 4098

DVR/PVR Systems

Sistema DVR/PVR

Bell ExpressVu 4037 4057
DirecTV 4015 4026 4032 4026 4032 4056 4050 4072 4073 4076 4077 4078 4088
Dish Network System 4037 4083
Dishpro 4037 4083
Echostar 4037 4057 4083
Expressvu 4037
Hughes Network Systems 4056 4076 4077 4078
JVC 4057
Motorola 4043
Philips 4056 4076
Proscan 4026
RCA 4073
Samsung 4076
Sony 4032 4088
Star Choice 4043
Tivo 4056 4076 4077 4078

Video Accessories

Accesorios de Video

2Wire 4102

A
ABS 4062
Access HD 4104
Accurian 4089
Alienware 4062
Amino 4080
AT&T 4042 4102

B
Buffalo 4091

C
CASTi 4109
CyberPower 4062

D
D-Link 4084 4090 4105
Digital Stream 4108

E
Epson 4085

G
Gateway 4062

H
Hewlett Packard 4061 4062
Howard Computers 4062
HP 4061 4062
Hush 4062

I
iBUYPOWER 4062
Insignia 4075

K
KoolConnect 4080

L
LG 4075
Linksys 4082 4070

M
Media Center PC 4062
Microsoft 4062 4103
Mind 4062
Motorola 4042 4068 4101

N
Niveus Media 4062
Northgate 4062

P
Panasonic 4054
Pioneer 4048

R
Ricavision 4062
Roku 4081

S
Samsung 4063 4082
Scientific Atlanta 4042
Sensory Science 4055
Sharp 4048
SMC 4079
Sony 4062 4066 4069
Stack 9 4062
SureWest 4080
Sylvania 4085
Systemax 4062

T
Tagar Systems 4062
Toshiba 4062
Touch 4062

V
Viewsonic 4062 4067
Vizio 4055
Voodoo 4062
VUDU 4107

X
Xbox 4103

Z
Zenith 4075
ZT Group 4062

Video DVD

DVD Video

A
ABS 2139
Accurian 2050 2112
Aiwa 2045
Akai 2051
Alco 2061
Alienware 2139
Allegro 2075
Anthem 2188
Apex Digital 2049 2054 2058 2062 2063 2064 2077 2078 2083 2084 2077 2083 2092 2215
Astar 2115
Audio Authority 2177
Audiovox 2054 2061

B
BBK 2100
Bel Canto Design 2125
Blaupunkt 2054
Blue Parade 2031
Broksonic 2051

C
California Audio Labs 2022
Cambridge Audio 2187
Cinea 2071
CineVision 2072 2075
Citizen 2051 2147
Coby 2090 2093 2098 2110 2174
Craig 2071
Curtis 2154 2201 2202 2203
Curtis Mathes 2091
CyberHome 2067 2094 2079
CyberPower 2139

D
Daewoo 2072 2075 2099
Dell 2139
Denon 2022 2156 2134 2186 2210
DigitalMax 2136
Digix 2171 2209
Disney 2050 2105 2200 2160
Dynex 2183

E
Electrohome 2147
Emerson 2050 2152 2035
Enterprise 2035

F
Fisher 2048
Funai 2050

G
Gateway 2089 2096 2139
GE 2025 2054 2066
GFM 2050
Go Video 2036 2056 2057 2072 2060 2075 2082 2088 2096
GoldStar 2056 2075
GPX 2154
Greenhill 2054
Grundig 2028

H
Harman/Kardon 2034 2052 2101 2193 2199
Helios 2151
Hello Kitty 2071
Hewlett Packard 2139
HP 2139
Humax 2128
Hush 2139
Hitachi 2032 2047
Hiteker 2049
Howard Computers 2139

I
iBUYPOWER 2139
iLo 2109
Initial 2054
Insignia 2050 2056 2145 2168 2183
Integra 2031 2040 2134 2138 2149
Irradio 2046

J
JBL 2052
JVC 2030 2039 2074 2097 2102 2107 2124 2130 2165 2191 2194 2215

jWin 2196

K
Kawasaki 2061
Kenwood 2022 2027
KLH 2054 2061 2078
Koss 2217 2218

L
Lasonic 2065
Lexicon 2175
LG 2035 2056 2075 2130 2148
Linksys 2139
Liquid Video 2217
LiteOn 2096 2112 2136
Logitech 2184

M
Magnavox 2024 2028 2046 2050 2111 2118 2205 2221
Marantz 2028 2167 2172 2204
McIntosh 2106
Media Center PC 2139
Memorex 2051 2071 2105 2152 2162 2197
Microsoft 2025 2143 2139
Mind 2139
Mintek 2054
Mitsubishi 2122

N
NAD 2056 2181
Naxa 2154
Nesa 2054
Niveus Media 2139
Norcent 2093 2115
Northgate 2139
Nyko 2163

O
Olevia 2162
Onkyo 2024 2040 2132 2138 2153 2149 2179
Oppo 2033 2100 2150 2175
Oritron 2217 2218

P
Panasonic 2022 2024 2036 2053 2127 2137 2135 2207 2219 2220
Philco 2050
Philips 2024 2028 2038 2046 2050 2096 2104 2108 2111 2118 2141 2144 2169 2205 2221
PianoDisc 2079
Pioneer 2016 2031 2042 2120 2125 2170 2190 2222
Polaroid 2078 2084 2090
Polk Audio 2028
Presidian 2050 2136
Procee 2049
Proscan 2025
Protron 2115

Q
Qwestar 2218

R
RCA 2025 2031 2070 2054 2061 2138 2152 2182 2192 2223
RE-BL 2177
ReplayTV 2036
Ricavision 2139
Rio 2075
Rotel 2039

S
Samsung 2019 2022 2032 2069 2082 2088 2116 2126 2142 2146 2166 2161 2157 2173 2178 2189 2206 2224
Sansui 2051
Sanyo 2048 2051 2076
Schneider 2046
Sensory Science 2096
Sharp 2041 2103 2050 2155
Sherwood 2081 2089 2195 2212
Sherwood Newcastle 2089
Shinsonic 2026
Sonic Blue 2075 2036
Sony 2026 2044 2059 2087 2073 2080 2113 2114 2121 2123 2133 2139 2226 2225 2227 2228
Stack 9 2139
Supersonic 2211
Sylvania 2050
Symphonic 2050
Systemax 2139

T
Tagar Systems 2139
Teac 2061
Technics 2022 2053
Theta Digital 2031
TiVo 2038 2044 2117
Toshiba 2024 2051 2095 2117 2119 2128 2131 2138 2139 2140 2158 2164 2185 2198
Touch 2139

U
Urban Concepts 2024

V
Venturer 2061
Viewsonic 2139
Viore 2176
VIZIO 2180 2086
Voodoo 2139

W
WB Electronics 2177

X
Xbox 2025 2143

Y
Yamaha 2022 2023 2028 2029 2035 2046 2068 2159 2111 2112 2208

Z
ZT Group 2139
Zenith 2024 2056 2075

Video VCR

VCR Video

A
Accurian 2000
Admiral 2010
Adventura 2000
Aiko 2021
Aiwa 2000 2004
Allegro 2005
America Action 2021
American High 2003
Asha 2020
Audiovox 2004 2021

B
Beaumark 2020
Bell & Howell 2015
Broksonic 2018

C
Calix 2004
Canon 2003
Carver 2014
CCE 2021
Citizen 2004 2021
Craig 2004 2009 2020
Crosley 2014 2000
Curtis Mathes 2003 2011 2017 2020 2021
Cybernex 2020

D
Daewoo 2008 2021
Denon 2006
DirecTV 2055
Durabrand 2005
Dynatech 2000

E
Electrohome 2004 2007
Electrophonic 2004
Emerex 2001
Emerson 2000 2004 2007 2018 2021 2129

F
Fisher 2009 2015
Fuji 2002 2003
Funai 2000 2129

G
Garrard 2000
GE 2003 2011 2020
GFM 2129
Go Video 2020
GoldStar 2004
Gradiente 2000

H
Harley Davidson 2000
Harman/Kardon 2014
HI-Q 2009
Hitachi 2000 2006
Hughes Network Systems 2006
Humax 2055

I
Instant Replay 2003

J
JVC 2013

K
KEC 2004 2021
Kenwood 2013
Kodak 2003 2004

L
Lloyd's 2000
LXI 2004

M
Magnavox 2000 2003 2005 2014 2129
Magnin 2020
Marantz 2003 2014
Marta 2004
Matsushita 2003 2017
MEI 2003
Memorex 2000 2003 2004 2005 2009 2010 2015 2017 2020
MGA 2007 2020
MGN Technology 2020
Minolta 2006
Mitsubishi 2007 2013
Motorola 2003 2010
MTC 2000 2020
Multitech 2000

N
NEC 2013 2015
Nikko 2004
Noblex 2020

O
Olympus 2003
Optimus 2004 2010 2015 2017 2065
Orion 2018

P
Panasonic 2003 2017 2037 2085
Penney 2003 2004 2006 2020
Pentax 2006
Philco 2003
Philips 2003 2014 2055
Pilot 2004
Pioneer 2013
Polk Audio 2014
Portland 2021
Presidian 2129
Pro_tronic 2020
Proscan 2011
Pulsar 2005

Q
Quasar 2003 2017

R
RadioShack 2000
Radix 2004
Randex 2004
RCA 2003 2006 2011 2020
RCN 2055
Realistic 2000 2003 2004 2009 2010 2015
ReplayTV 2037
Runco 2005

S
Samsung 2008 2020
Sanky 2005 2010
Sansui 2000 2013
Sanyo 2009 2015 2020
Sceptre 2015
Scott 2008 2007 2018
Sears 2000 2003 2004 2006 2009 2015
Sharp 2010
Shogun 2020
Signature 2003
Sonic Blue 2037
Sony 2000 2001 2002 2003
STS 2006
Sylvania 2003 2014 2000 2007 2129
Symphonic 2000 2129

T
Tashiko 2004
Teac 2000
Technics 2003 2017
Teknika 2003 2004 2000
Thomas America 2000
TiVo 2055
TMK 2020
Toshiba 2008 2007
Totevision 2004 2020

U
Unitech 2020

V
Vector 2008
Video Concepts 2008
Videomagic 2004
Videosonic 2020
Viliain 2000

W
Wards 2011 2003 2010 2005 2009 2014 2002 2020 2008 2000 2006

X
XR-1000 2003 2000

Z
Zenith 2004 2005 2002 2000

HD-DVD

HD-DVD

Integra 2138
LG 2056
Microsoft 2143
Onkyo 2138
RCA 2138
Toshiba 2138
Xbox 2143

Blue-Ray Disc

Disco Blue-Ray

Ambridge Audio 2187
Denon 2156 2186 2210
Digix 2171 2209
Harman/Kardon 2193 2199
Insignia 2050 2183 2168
Integra 2149
JVC 2165 2191
Lexicon 2175
LG 2056 2130
Magnavox 2050
Marantz 2167 2204
Memorex 2162
Olevia 2162
Onkyo 2149